

Manual do Usuário

Temporizador eletrônico pré-programado - 1 saída



TIP11




Leia atentamente antes de utilizar o produto:

- Não utilizar o temporizador quando a temperatura for menor que 3°C, retire-o e guarde em um local interno;
- Limpe o filtro interno regularmente, prevenindo a não entrada de partículas sólidas dentro do temporizador;
- Para garantir a vida longa ao produto, somente utilize pilhas alcalinas novas, não misture pilhas novas com velhas, e não utilize pilhas zinco-carbono ou pilhas recarregáveis;
- Quando não estiver em uso durante muito tempo, retirar as pilhas para evitar vazamento dentro do aparelho;
- Somente utilizar o temporizador com água limpa e fria;
- Para uso exclusivo em ambiente externo;
- Não deixar o produto imerso em água ou exposto a jatos contínuos de água.

01

VISÃO GERAL

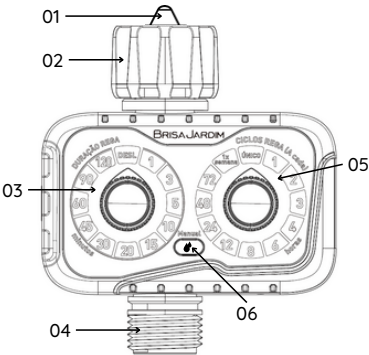

- 01 - Filtro removível
- 02 - Entrada roscável de 1" com redução para 3/4
- 03 - Botão seletor de Duração da Rega
 - 11 seleções possíveis: 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min e 120 min
- 04 - Saída roscável de 3/4
- 05 - Botão seletor de Ciclos de Rega (Frequência)
 - 12 seleções possíveis: Ciclo único ou a cada: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 1 vez por semana
- 06 - Botão de modo de abertura manual e LED de indicação do status do dispositivo

02

ESPECIFICAÇÕES


Pressão de trabalho: 0,5 - 7,0 Kg.f/cm²
Pressão mínima necessária: 5 metros coluna d'água
Temperatura de trabalho: 3°C - 50°C
Vazão máxima: 35 l/min (2.100 litros/hora)
Duração da rega: 11 seleções (1min, 3min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 45min, 60min, 90min e 120min)
Frequência de rega: 12 seleções (Ciclo único ou a cada: 1hora, 2horas, 3horas, 4horas, 6horas, 8horas, 12horas, 24horas, 48horas, 72horas, 1 vez por semana)
Rosca entrada: 1" BSP, bucha de redução para 3/4 BSP
Rosca de saída: 3/4 BSP
Índice de proteção: IP55 (Protegido contra jato de água em qualquer direção)
Baterias: 2x Pilhas Alcalinas tipo AAA (Não inclusas)
Duração da bateria: Aproximadamente 1 ano
Dimensões produto (CxLxA): 10,5cm x 6,4cm x 11,7cm
Peso líquido: 215 g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1x Temporizador TIP11
- 1x Filtro de entrada interno
- 1x Redução de 1" X 3/4
- 1x Manual do usuário

03

INSERINDO AS PILHAS

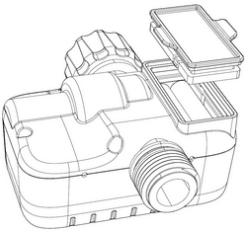

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas;
2. Insira 2 pilhas alcalinas do tipo AAA (não inclusas);
3. Coloque a tampa novamente e pressione firmemente para a correta vedação.


Atenção:

- Somente utilizar pilhas alcalinas novas, não misture pilhas novas com velhas, e não utilize pilhas zinco-carbono ou pilhas recarregáveis;
- Quando a bateria estiver com carga baixa, o temporizador irá se manter fechado até a troca da bateria, evitando assim o alagamento da área em irrigação, ao trocar por pilhas alcalinas novas, o produto retornará ao funcionamento;
- Quando realizar as trocas das pilhas, garanta que o compartimento das pilhas esteja seco;
- Quando não estiver em uso durante muito tempo, retirar as pilhas para evitar vazamento dentro do aparelho.

04

INSTALANDO NA TORNEIRA

1. Feche a torneira;
2. Verifique se o filtro está alojado corretamente dentro da sobreporca de aperto;
3. Conecte o temporizador no bico roscável da torneira, se necessário utilize a redução;
4. Faça o rosqueamento de forma manual, não utilize ferramentas para realizar o aperto;
5. Abra a torneira e realize o processo de primeiro uso.

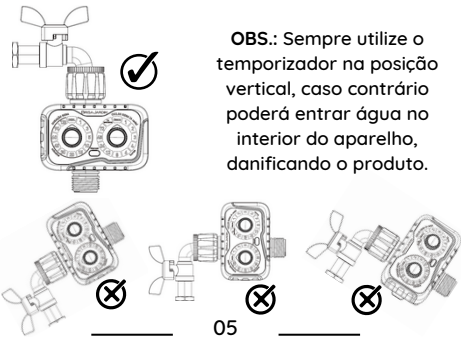

OBS.: Sempre utilize o temporizador na posição vertical, caso contrário poderá entrar água no interior do aparelho, danificando o produto.

05

PRIMEIRO USO

Todos os nossos produtos são testados com água durante a produção, devido ao longo período entre a fábrica até você, a água presente na válvula irá evaporar, podendo causar uma leve adesão da vedação interna da válvula na posição aberta, causando vazamentos, para evitar isso, siga as instruções abaixo:

1. Insira as pilhas alcalinas novas;
2. Rotacione o botão seletor esquerdo (DURAÇÃO REGA) para a posição DESL;
3. Rotacione o botão seletor direito (CICLOS REGA) para a posição ÚNICO;
4. Pressione o botão MANUAL para entrar no modo manual e abrir a válvula;
5. Pressione novamente o botão MANUAL para fechar a válvula;
6. Repita esse procedimento por 5 vezes;
7. Instale o temporizador em uma torneira, e abra a torneira um pouco;
8. Pressione o botão MANUAL para abrir a válvula, verifique se funciona normalmente;
9. Pressione novamente o botão MANUAL para fechar a válvula e verifique se fechou completamente;
10. Se a válvula não fechou totalmente, repita o procedimento 4 a 6 novamente.

06

REV.: FEV 2025



O seu produto Brisa Jardim é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal, acesse o termo de garantia no nosso site:

www.brisajardim.com.br

PROGRAMAÇÃO DO TEMPORIZADOR

Passo 1 - Definir tempo de duração da rega



1. Rotacione o botão seletor para definir o tempo de duração da rega em minutos, ou seja, o tempo que a válvula ficará na posição aberta (realizando a rega);
2. Selecione uma das 11 opções de duração possíveis: 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min ou 120 min;
3. Após a seleção da duração, o LED verde irá piscar por 5 vezes e ficar aceso por 2 segundos, confirmando a seleção.

07

Passo 2 - Definir ciclo de rega

Aqui será definido de quanto em quanto tempo ocorrerá a rega, ou seja, a frequência de irrigação.



1. Rotacione o botão seletor para definir o ciclo de rega, ou seja, de quanto em quanto tempo o ciclo irá se repetir;
2. Selecione uma das 12 opções de frequências possíveis: Ciclo único ou a cada: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 1 vez por semana;
3. Após a seleção da frequência, o LED verde irá piscar por 5 vezes e ficar aceso por 2 segundos, confirmando a seleção.

08

Exemplos de frequências de rega:

Regar 1x ao dia: Selecionar “a cada 24 horas”

Regar 2x ao dia: Selecionar “a cada 12 horas”

Regar um dia sim, um dia não: Selecionar “a cada 48 horas”

Regar 1x por semana: Selecionar “a cada 1x semana”

Ciclo Único

A seleção de ciclo “ÚNICO” permite realizar somente uma repetição de ciclo, não realizando uma frequência de irrigação, ela é indicada para necessidades pontuais de irrigação na qual não se necessita de uma frequência.

Quando o botão estiver na posição ÚNICO, a válvula vai abrir e ficar aberta pelo tempo definido na duração, após esse período irá se fechar e não abrirá novamente.



09

Ativação da rega

A partir do momento em que qualquer um dos botões é rotacionado e o LED verde confirmar, a válvula irá se abrir e se manterá aberta pelo tempo de duração definido, ao final desse tempo a válvula se fechará e repetirá o ciclo conforme programação da frequência escolhida.

A frequência se repetirá sempre contando a partir do momento em que a programação é realizada.

Exemplo:

Agora são 10:40 e rotacionei o botão de duração de rega para 15 minutos e o botão de rega foi rotacionado para a cada 24 horas, quando o LED verde confirmar a programação a válvula irá se abrir imediatamente por 15 minutos, após esse tempo ela se fechará e abrirá novamente em todos os próximos dias às 10:40.


Quando o dispositivo estiver realizando a rega, ou seja, quando a válvula estiver aberta, o LED verde ficará piscando de forma intermitente a cada 5 segundos, indicando que a válvula está aberta. Quando finalizar o tempo de duração definido, a válvula irá se fechar e o LED ficará desligado.

10

FUNÇÕES ADICIONAIS

Modo manual

Utilizado para fazer a abertura e fechamento da válvula de forma manual, quando o botão MANUAL for pressionado, faz a abertura da válvula.

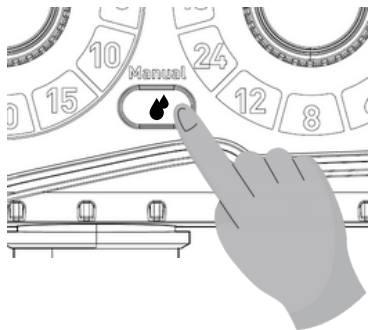

Quando a válvula abrir, o LED verde ficará piscando de forma intermitente a cada 5 segundos, indicando que a válvula está aberta

Para cancelar o modo manual (fechar a válvula) e retornar à programação pré-definida, pressione novamente o botão MANUAL.

11

Modo desligado

Quando o botão seletor esquerdo de DURAÇÃO REGA é rotacionado para a posição DESL, ele cancela a programação de rega automática, desligando o aparelho.



Assim que o aparelho entrar no modo desligado, o LED irá piscar na cor vermelha e ficar aceso por 2 segundos, confirmando que o aparelho agora está desligado.

Se você rotacionar o botão seletor de CICLOS REGA, enquanto estiver na posição DESL, o LED irá piscar 2 vezes na cor vermelha, indicando que a frequência não irá ocorrer, pois o botão seletor de DURAÇÃO REGA ainda está na posição DESL.

12

Parar a rega

Se a válvula estiver aberta durante o ciclo normal de irrigação, e você quiser parar a rega que está em andamento, pressione o botão MANUAL e a válvula irá se fechar e parar a irrigação.

Status da bateria


Quando a bateria estiver com carga baixa e iniciar um novo ciclo de rega, o LED vermelho ficará aceso por 1 segundo e o ciclo não será realizado até a troca por pilhas novas.

Caso o temporizador esteja realizando uma rega quando as pilhas entrarem em carga baixa, a válvula irá se fechar automaticamente e se manterá fechada até a troca das pilhas, evitando o alagamento da área em irrigação, ao trocar por pilhas alcalinas novas, o produto retornará ao funcionamento.

13

LIMPEZA

Realize a limpeza do filtro de entrada regularmente, retire o filtro do alojamento e limpe com água corrente.

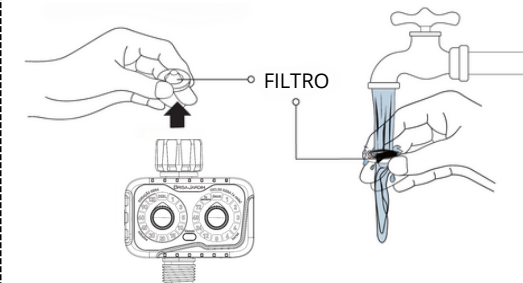

Com uma escova, faça a limpeza interna do controlador, eliminando impurezas incrustadas na passagem interna.



14